CUIDADOS

•Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.

•Sempre colocar o temporizador na posição "DESL" antes de conectar o plugue na tomada.

•Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

•Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio, segurar firme o plugue e então puxar para desconectar.

•Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.

•Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

 Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

•Não tocar em superfícies quentes. Aguardar até que o aparelho esfrie completamente antes de manuseá-lo.

• Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.

•Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.

•Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

•O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



0






MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br sac@britania.com.br



ATENÇÃO

•Ler atentamente este manual para melhor utilização do produto.


 $\, \bullet \, \text{Verificar} \,$ se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

•Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, deixar ligado durante 5 minutos para permitir que o óleo de proteção das chapas evapore, sem atingir os alimentos. Deixar a bandeja dentro do aparelho durante esta operação.

NOTA: É comum que fornos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura. Isso é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES

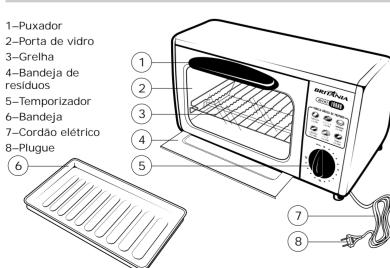

FUNCIONAMENTO

•Este forno prepara os alimentos rapidamente e com maior facilidade. Basta ajustar o temporizador de acordo com o prato que estiver sendo preparado.

•Quando usá-lo pela primeira vez, limpar a superfície da bandeja com um pano úmido. Em seguida untar a bandeja com manteiga, margarina ou óleo de cozinha.


1-Certificar-se de que o temporizador está na pósição "DESL", então colocar o plugue na tomada.

2–Colocar o alimento que será preparado dentro do forno.

3–Ajustar o temporizador para o tempo necessário de preparo.

•Quando o tempo necessário para o preparo do alimento for menor que 5 min, girar o botão do temporizador além dos 5 min, então voltar para o tempo desejado (figura 01). 4-Assim que acabar o tempo estipulado, soará um sinal (trim). Certificar-se de que o temporizador está na posição "DESL", então abrir o forno usando o puxador e retirar o alimento preparado utilizando uma luva de cozinha.

5–Depois do uso, retirar o plugue da tomada.

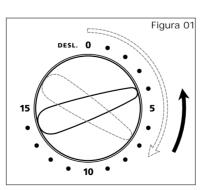

TEMPOS DE PREPARO SUGERIDOS

ALIMENTO	QUANTIDADE	TEMPO (minutos)
TORRADA	2 - 3 unidades	02 - 03
SANDUÍCHE	2 unidades	02 - 03
BACON	4 fatias	05 - 08
PIZZA	1 fatia	08 - 09
HAMBÚRGUER	2 - 3 unidades	08 - 10
LINGÜIÇA	3 - 4 unidades	10 - 12
FILÉ DE PEIXE	1 - 2 unidades	10 - 12
FILÉ BOVINO	1 - 2 unidades	10 - 13
COSTELETA DE PORCO	0,5 kg	10 - 15
COSTELETA DE CARNEIRO	0,5 kg	10 - 15
FRANGO	0,5 kg	15 - 20

DICAS DE LIMPEZA

•Desligar o aparelho colocando o temporizador na posição "DESL" e em seguida retirar o plugue da tomada. Aguardar até que o aparelho esfrie completamente.

•Para limpar a grelha, utilizar um pano seco e macio.

•Para limpar a bandeja, deixá-la imersa em água e depois secar com um pano.

NOTA: Não utilizar palha de aço ou esponjas abrasivas para a remoção de sujeira. Produtos químicos como detergentes, solventes e água sanitária danificam o produto.

•Quando acumular resíduos de alimento no fundo do aparelho, remover a bandeja de resíduos e limpar com papel toalha ou pano seco e macio.

NOTA: Restos de alimentos dentro do forno podem atrapalhar o desempenho do produto.

•Para limpar a parte externa utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.